

BARNUM PLIANT

FICHE TECHNIQUE



TOUS LES BARNUMS PLIANTS SONT ÉQUIPÉS DE BÂCHES ANTIFEU M2, CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION CTS 37




- Le barnum doit être placé sur un terrain plat et stable, sur une pelouse ou sur une terrasse.
- L'utilisation d'un barnum doit être accompagné de lestage béton ou fixation par encrage au sol.
 - Lestage 30kg et 70kg, à placer entre 1.50m et 2,00m du barnum (angle de 45°).
 - Fixation par encrage, veillez à vérifier le plan des réseaux (eau, électricité) avant de les placer dans le sol.
- Lors du montage du barnum, ne forcez pas sur les armatures. Au moindre doute, contactez-nous par téléphone au 07.56.96.35.35.
- Lors du démontage du barnum, nettoyez les bâches et laissez-les sécher avant de les replier. Enlevez les déchets et la décoration ou PLV de l'événement.



- Evacuez le barnum en cas de mauvaises conditions météorologiques : vent supérieur à 60km/h.
- En cas de pluie, il est impératif d'évacuer les poches d'eau pouvant se former sur le toit.
- Lors du démontage du barnum, veillez à ce que le bâche du toit ne se coince pas dans les ciseaux de l'armature.
- Si vous utilisez un chauffage soufflant ou parasol chauffant à l'intérieur du barnum, espacez-le au minimum de 50cm des côtés.
- Ne collez pas de scotch sur les bâches du barnum et le parquet. Pour le nettoyer : vinaigre blanc et savon noir.

MONTAGE

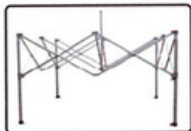

ETAPE 1 :

DEPLIER LA STRUCTURE A 75 % DE SON EXTENSION COMPLETE.



ETAPE 2 :

POSER LA BACHE DE TOIT, FIXER LES VELCROS DU TOIT SUR LE HAUT DES PIEDS. CENTRER LE(S) FAITAGE(S) DE LA BACHE SUR LE(S) MAT(S).



ETAPE 3 :

OUVRIR ENTIEREMENT LA STRUCTURE .TENIR LES BARRES INFERIEURES ET TIRER EN RECLANT.



ETAPE 4 :

ENCLENCHER LES GOUPILLES DANS LEUR EMPLACEMENT.



ETAPE 5 :

FIXER LES SANGLES DE TENSION.

DÉMONTAGE



ETAPE 1 :

TIRER SUR LES GOUPILLES POUR LIBERER ET BAISSER LES PIEDS



ETAPE 2 :

ENLEVER LES SANGLES DE TENSION



ETAPE 3 :

ENLEVER LES GOUPILLES EN TIRANT DOUCEMENT SUR LES ANNEAUX.



ETAPE 4 :

REPLIER LA STRUCTURE EN LA POUSSANT VERS L'INTERIEUR.
Conseil : S'assurer que le toit est bien sec et le ranger indépendamment de la structure.